


Zifferblattpfeiler aufzusetzen.

Ein praktisches Verfahren gibt La France Horlogère bekannt und auf die Gefahr hin, daß es mancher Kollege schon kennt, bringen wir es hier zu Veröffentlichung. Wie die Abbildung zeigt, hat man dazu nur einen Kupferdraht von entsprechender Dicke nötig, der an beiden Enden abgeflacht und in Pfeilerlänge rechtwinklig umbogen wird. In die Mitte des Drahtes biegt

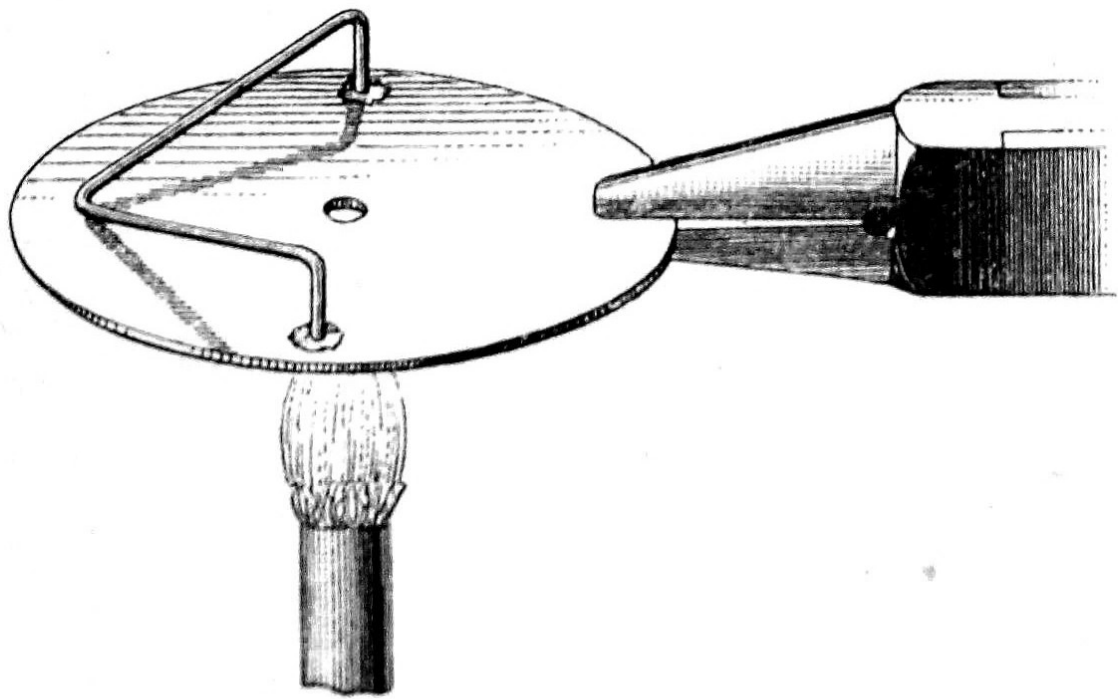

man dann ein Knie, dessen Winkel je nach der Entfernung der Pfeilerlöcher größer oder kleiner sein muß, was an der Werkplatte leicht abgepaßt werden kann.

Auf das vorgerichtete Zifferblatt legt man nun den Drahtwinkel, achtet darauf, daß die Pfeiler genau auf die vorgezeichneten Stellen kommen, und lötet sie dort mit wenig Zinn fest. Bei einiger Sorgfalt muß diese Arbeit jedesmal gelingen und außerdem hat sie den Vorteil, daß sie sehr schnell ausgeführt werden kann. Über die Vollendung der Pfeiler etwas zu sagen, halten wir für überflüssig, da diese Arbeit jeder Lehrling schon kennen wird.